オプション・ムーンライトテント（別売）

●アストロドームには下記のムーンライトテントを接続することができます。

2〜3人用 ムーンライト®テント 3型

4〜5人用 ムーンライト®テント 5型

6〜7人用 ムーンライト®テント 7型

●ひさしを作る時に使用するポールなど。

■アルミ ミニタープポール 165cm（5本継）　■張り綱　■アルミランナー　■ペグ

■アフターケア

間違ったメンテナンスや保管方法はタープの寿命を縮めます。使用後や保管時は以下の点を参考にしてください。

お手入れ方法・保管方法

○使用後は、泥汚れなどをあらかじめ水洗いし、陰干しして乾燥後に収納してください。汚れたまま、あるいは濡れたまま長時間放置するとカビの発生する可能性があり、また生地も劣化しやすくなります。

○長期の使用により、フロアなどの撥水性能（水を弾く力）が低下した場合は別売のS.R.スプレー等の撥水スプレーをご使用ください。

○ドライクリーニングや洗濯機による洗濯はできません。

○ジッパーの動きが固くなりましたら、別売のスムースライダー™やローソクのロウを塗ると回復します。

○ポールやペグは汚れを濡れタオルで拭き取った後、機械油を薄く塗っておきます。

長期間使用しない時の保管方法

○タープ本体を長期間使用せずに保管する場合は、なるべくゆるくたたみ、風通しの良い場所に保管してください。付属の収納袋は、携行性を重視しているため、きつめにたたまないと入らないので使用を避けてください。

■安全上のご注意

タープをご使用になる前に必ずお読みください。

タープ使用上の注意

⚠ タープ内やタープ近くでは、絶対に火気を使用しないでください。

●使用の際には必ずペグで固定してください。砂地や雪上では状況に応じたペグ等が別途必要です。

●キャンプ場やキャンプ許可地以外では使用しないでください。

●タープ設営地はできるだけ平坦地で、危険のない場所を選んでください。

●本製品は太陽光線による紫外線劣化の影響がありますので、数ヶ月張ったまま放置しますと著しく寿命が縮まります。また、硫黄ガスが発生する温泉地等でも寿命を縮めますのでご注意ください。

●ベンチレーターや出入り口などの換気パネルを常に開け、換気には充分ご注意ください。

●付属のペグには鋭利な部分がありますので、取扱いにはご注意ください。

●台風や、落雷の時には、キャンプ場の管理担当者の指示に従い、安全な場所に避難してください。

モンベルでは品質管理に万全を期しておりますが、万一不良が生じた場合、お買い求めの販売店を通してご返送ください。無償修理、もしくは交換させていただきます。ただし間違ったご使用や、製品不良以外の原因による故障につきましては有償修理となります。

株式会社 モンベル　本　社　〒550-0013 大阪市西区新町 2-2-2
商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで
Tel. 06-6531-3544　フリーコール：0088-22-0031
モンベルホームページ　http://www.montbell.jp

44-766-1201

Astro Dome

mont-bell

アストロドーム

周囲 360 度が全開でき、抜群の開放感を誇る自立式タープです。
ムーンライト® テントとも接続でき、様々なキャンプスタイルに対応します。

この度は「アストロドーム」をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。
この商品は周囲360度が全開にでき、抜群の開放感を誇る自立式タープです。
単体での使用はもちろん、ムーンライトテント（別売）と接続することで様々なキャンプスタイルを演出します。

ご使用の前にこの説明書をよくお読みいただき、部品等の確認をしてください。
なお、ご不明な点などございましたら、販売店もしくは弊社カスタマー・サービスまでお問い合わせください。
この説明書は大切に保管してください。

■説明書の内容

P.2……**仕様**　P.3〜4…**設営手順**　P.5……**収納方法**　P.6……**様々な使用方法**
P.7……**ムーンライトテントの接続方法**　P.8……**アフターケアなど**

■仕様

実際にタープをご使用になる前に部品の欠品が無いことをご確認ください。

構成部品および内容明細

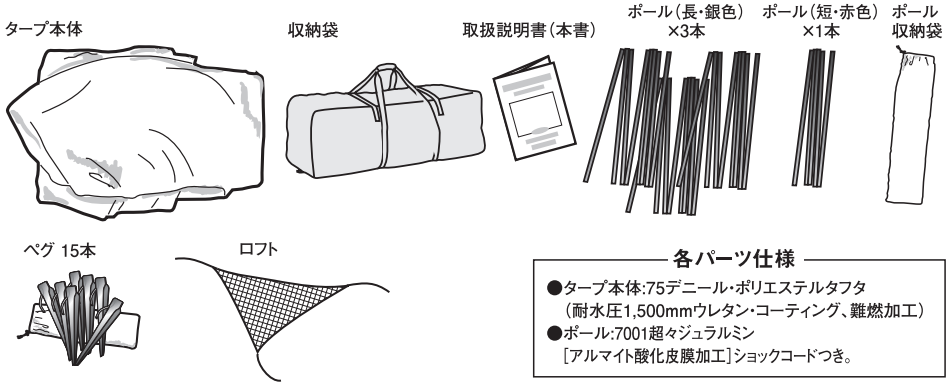

各パーツ仕様

- タープ本体:75デニール・ポリエステルタフタ（耐水圧1,500mmウレタン・コーティング、難燃加工）
- ポール:7001超タジュラルミン［アルマイト酸化皮膜加工］ショックコードつき。

各部の名称

■設営手順

新しいタープに慣れるため、実際にフィールドへ出かける前に、必ず試し張りを行ってください。

1・設営場所の選択

タープを設営される際は、周囲の環境や気象条件などを充分考慮し、安全を確認してください。タープの設営地に指定されている場所でも、強風や豪雨などの厳しい自然条件下では注意が必要です。また、稜線上や大木の付近、広い草原では落雷にも注意してください。河原や河岸付近で設営する際には、気象条件により突然増水することがありますので、設営場所には特に注意が必要です。
風の影響を受けやすい大型タープのため、設営後に風が強くなりそうな気象情報があれば、速やかに撤去されることをお勧めします。

「アストロドーム」は大型タープのため2人以上で設営されることをお勧めします。

2.タープ本体の組み立て

1

収納袋から本体、ポールを取り出し、本体を広げます。

2

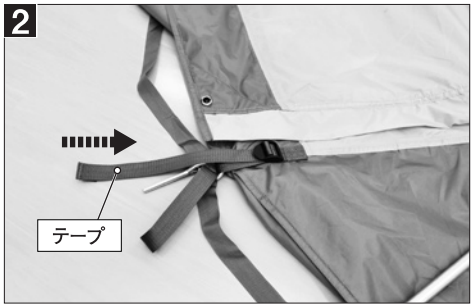

本体を広げる際に底部分にあるテープをあらかじめゆるめておいてください。伸ばし足りないと設営できない恐れがあります。

3

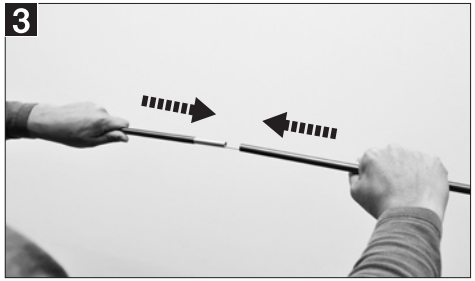

全てのポールを組み立てます。

4

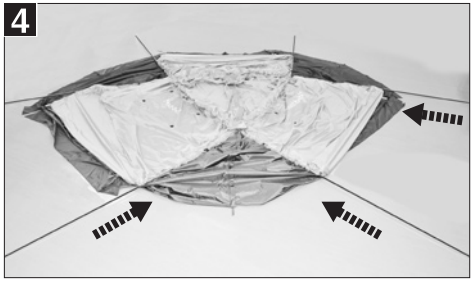

3本のポール（長・銀色）を本体ポールスリーブに通します。

5

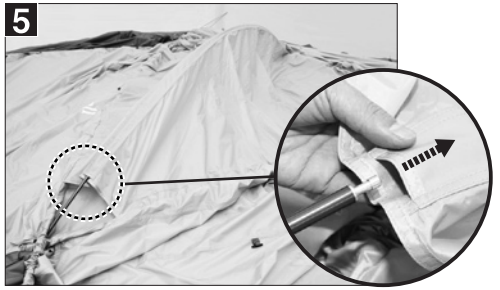

1本の（短・赤色）ポールを天頂部ポールスリーブに通します。

6

ポールを奥まで差し込み、ポール（短・赤色）の先端をグロメットに留めて固定します。

⚠ 6の作業はポールに強いテンションがかかり、手を滑らしたりすると飛び出て危険ですので、グロメットに留めるまで手を離さないでください。

2.タープ本体の組み立て（続き）

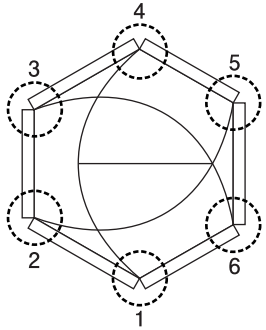

3本のポール（長・銀色）の先端を本体の6カ所のアルミプラグに差し込みます。

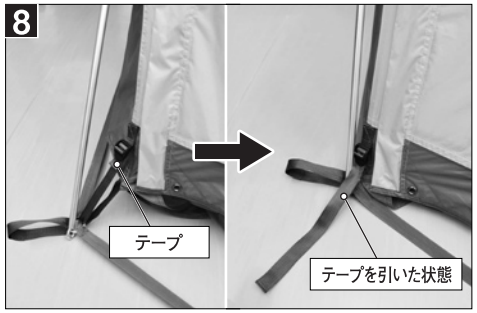

6カ所のアルミプラグに差し込み終わったら、底部分にあるテープを引き、本体生地に均等にテンションをかけてください。

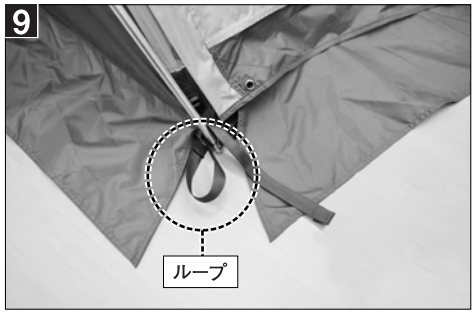

本体の底部分に付いているループをペグで固定し、張り綱をペグで固定します。（右図参照）

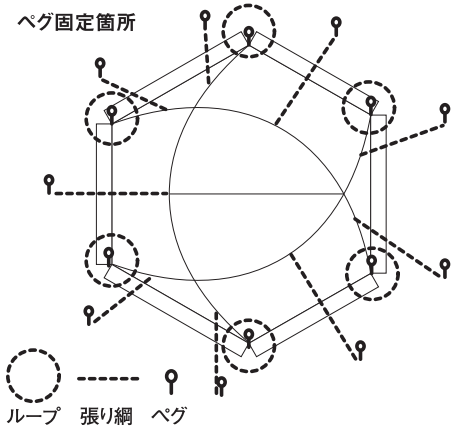

3.便利な使用方法

付属のロフトを使用して小物などを収納できます

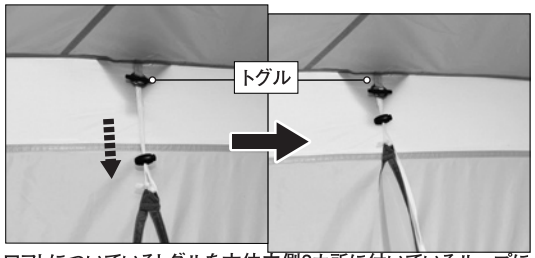

ロフトについているトグルを本体内側3カ所に付いているループに通し接続し、長さを調節します。

天井にはランタンなどを取り付けるのに便利なリング付き

ランタンをリングに掛けて使用します。

注意 ガソリン・ガスランタンを使用しないでください。

■収納方法

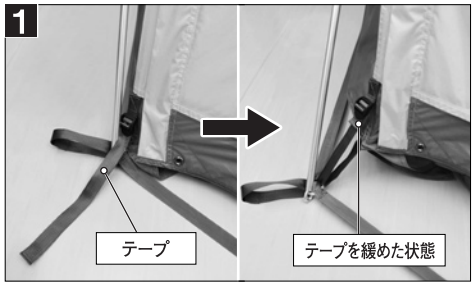

ペグを抜き、底部分にあるテープを緩めてください。

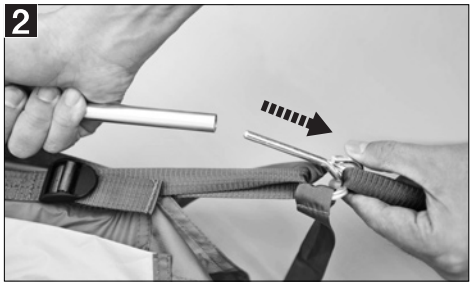

ポール（長・銀色）の端から全てのアルミプラグを外します。

⚠ 2 4の作業はポールに強いテンションがかかり、手を滑らしたりすると飛び出て危険ですので、ポールが伸びきるまで手を離さないでください。

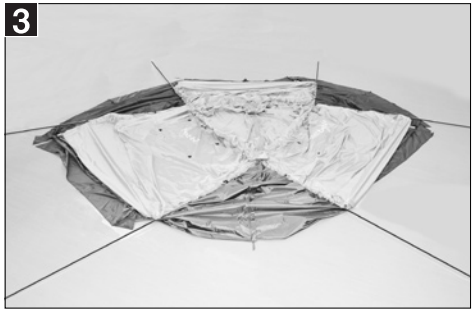

ポール（長・銀色）を本体ポールスリーブから抜きます。その際、ポールを押し出す様に抜いてください。ポールを引いて抜くと、ポールスリーブ内でポールの連結が外れることがあり、ポールスリーブの生地を傷めることがあります。

ポール（短・赤色）を天頂部のグロメットから外し、抜いてください。

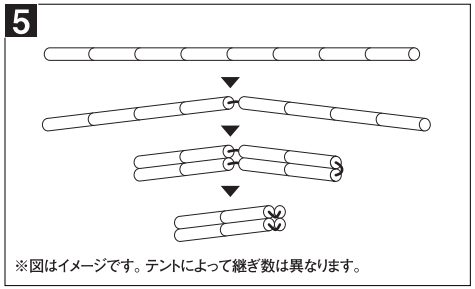

ポールを折り畳み収納袋に入れます。収納する場合は真ん中から折り畳むようにします。こうすることにより、ショックコード全体に均一にテンションがかかり、ショックコードの寿命を延ばすことができます。

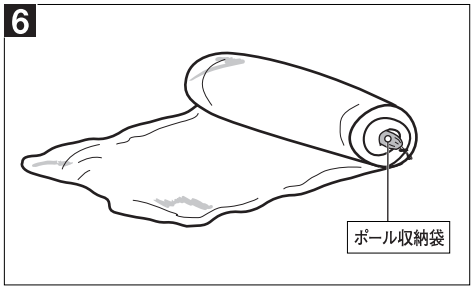

本製品を収納袋の幅に畳み、空気を抜くように端から畳みます。その際、ポール収納袋を芯にして巻くと収納しやすくなります。ペグは必ずペグ用の収納袋に入れてください。そのまま収納すると本体生地を傷つけることがあります。

■様々な使用方法

本製品はキャンプスタイルに合わせて出入口やサイドパネルをアレンジすることが出来ます。
※ムーンライトテントやポール、張り綱は別売りです。

■サイドパネル、出入口、
メッシュパネルを全て開放

■サイドパネル、出入口を全て開放し
周囲360°をメッシュパネルに

■ムーンライトテントを接続

■サイドパネルを
ひさしとして使用

1.ひさしの作り方

別売りのポール2本、張り綱2本、アルミランナー2個、ペグ2本を使用します。※P.8参照

サイドパネルのジッパーを開きます。

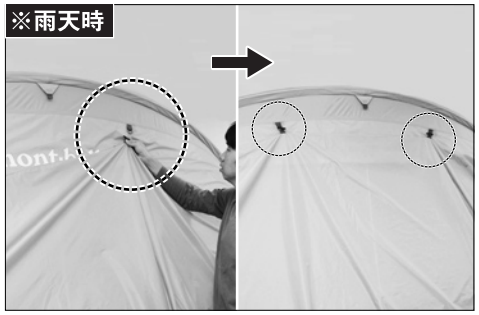

雨天時にはひさしの中間部にある2カ所のトグルと上端部のリングを連結させます。(ひさしに雨水が溜まるのを防ぎます)

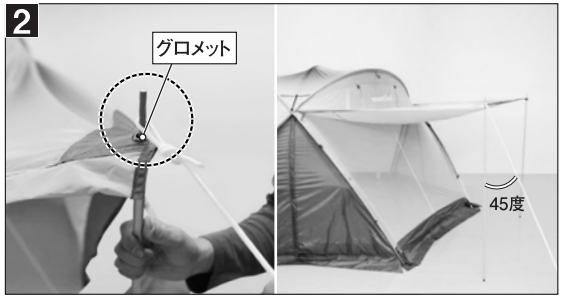

サイドパネルの先端に付いているグロメットにポールを挿します。ポールの上端に張り綱を取り付け、斜め45度に引っ張り、ペグで固定します。

2.本製品とムーンライトテントの接続方法

ムーンライトテントの設営方法はムーンライトテントの取扱説明書を参照してください。

組み立ててペグで固定した本製品の出入口のメッシュ生地のジッパーを全開にし、メッシュ生地だけをトグルで留めます。

本製品の外側の出入口のジッパーを開け全開にします。

ムーンライトテントの入口の上端部を、本製品の出入口に合わせます。

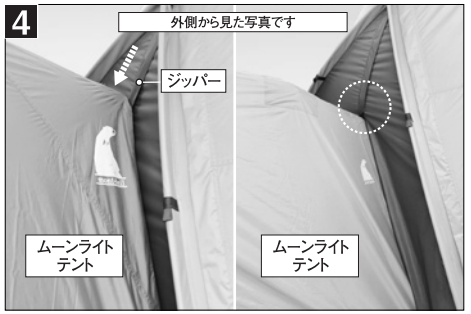

本製品とムーンライトテントの隙間を埋めるために本製品の入口のジッパーを、ムーンライトテントの入口の上端の高さに合うように閉めます。

本製品の外側の生地とムーンライトテントのフライシートを一緒に巻き上げます。

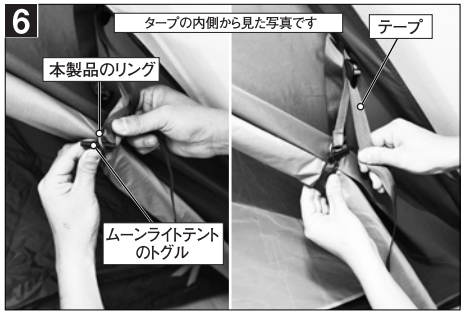

ムーンライトテントのフライシートのトグルを本製品のリングに通し、テープを引きます。

巻き終えたムーンライトテントのフライシートの末端部のSカンを、ムーンライトテントのコーナーのリングに接続させます。ムーンライトテントもペグで固定してください。